

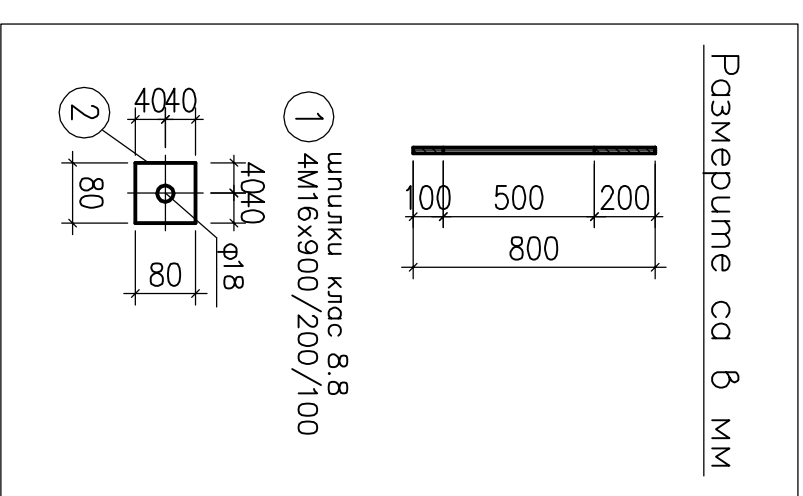
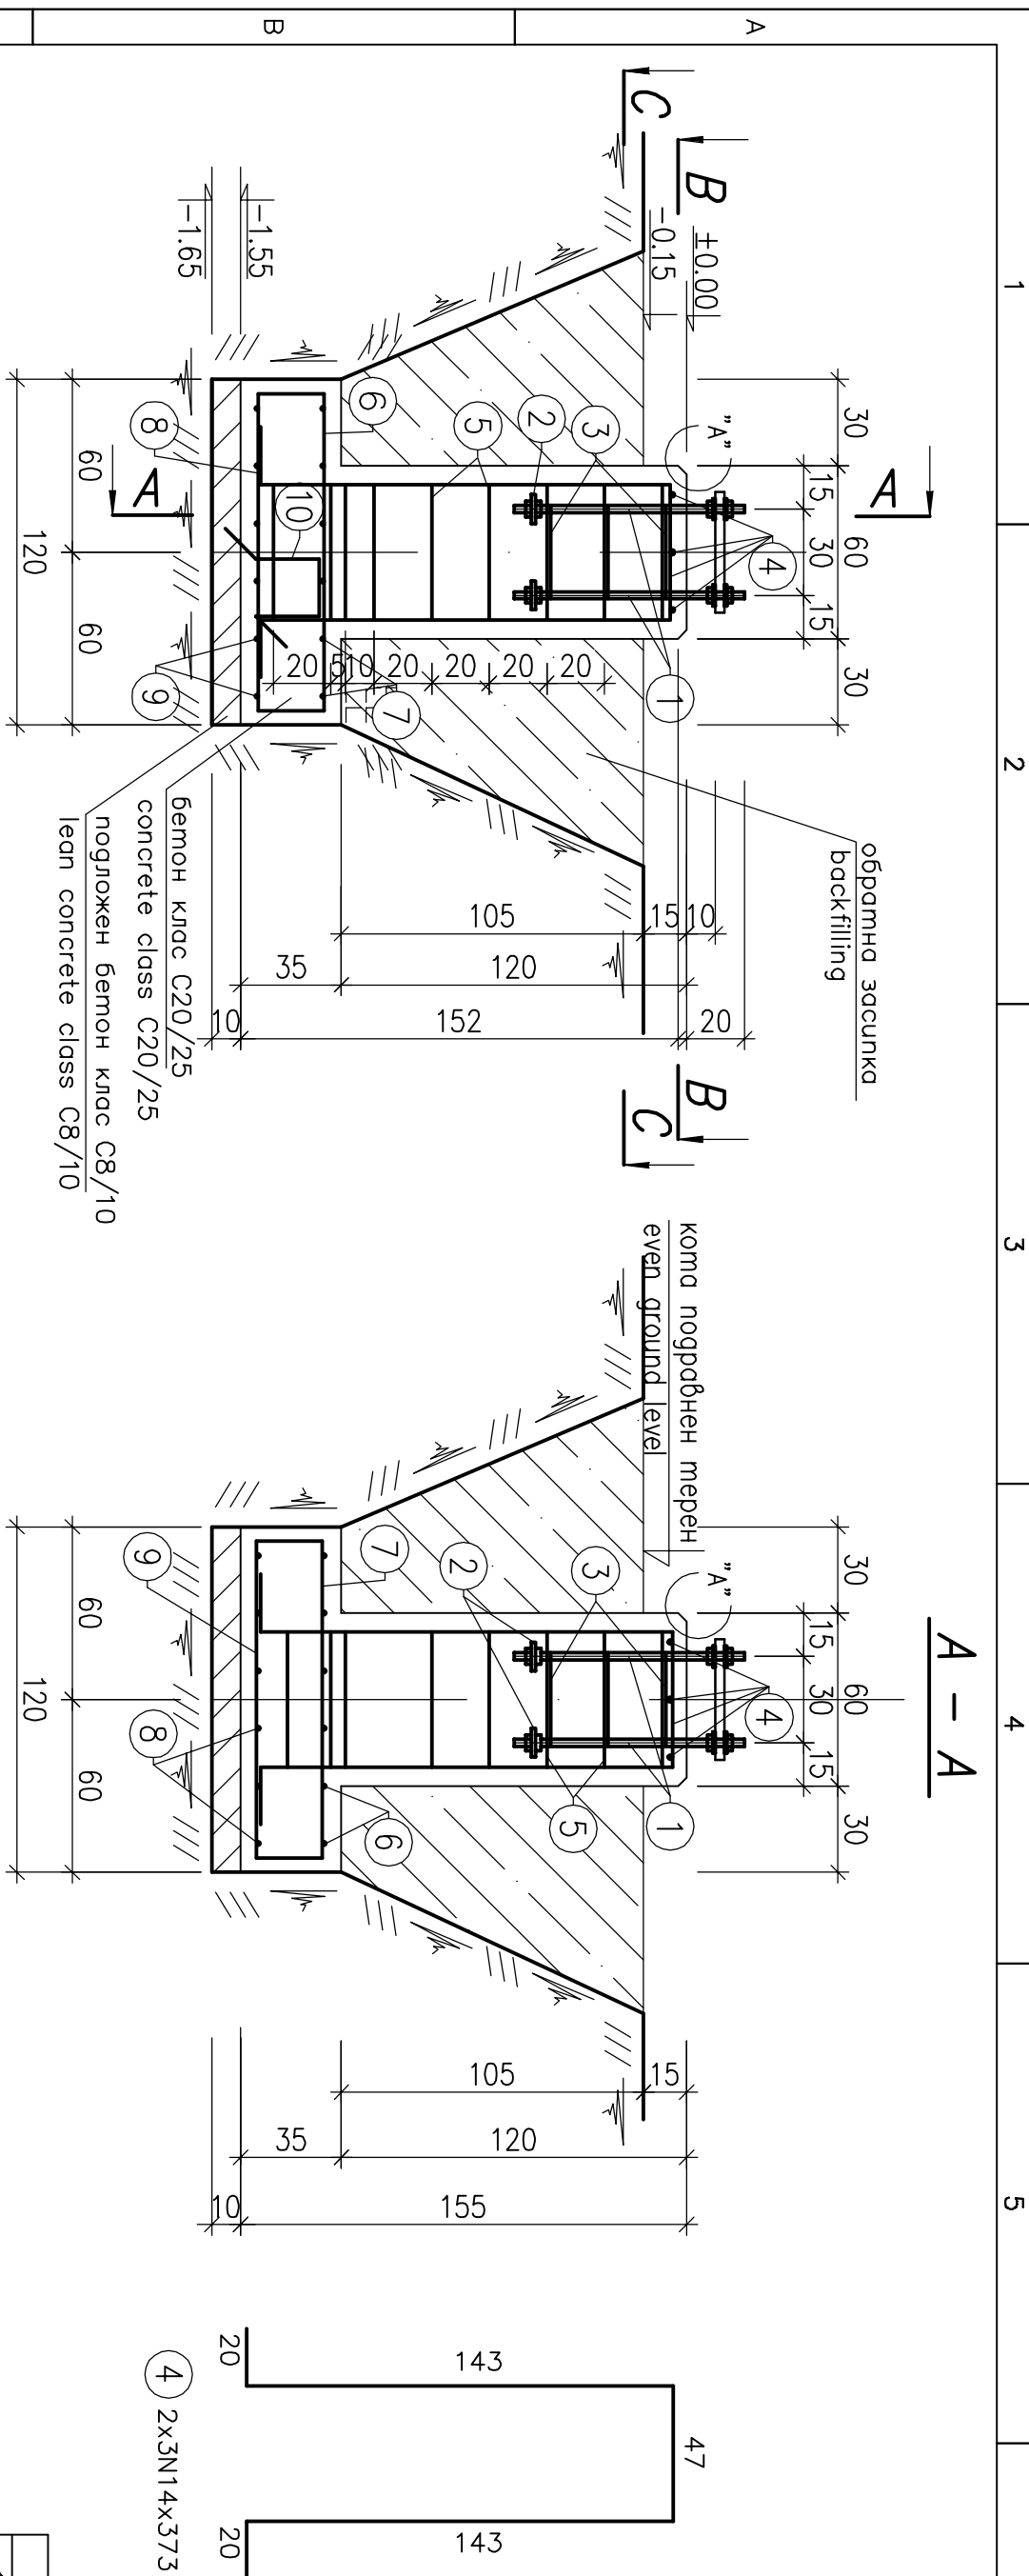
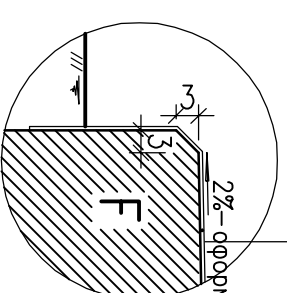
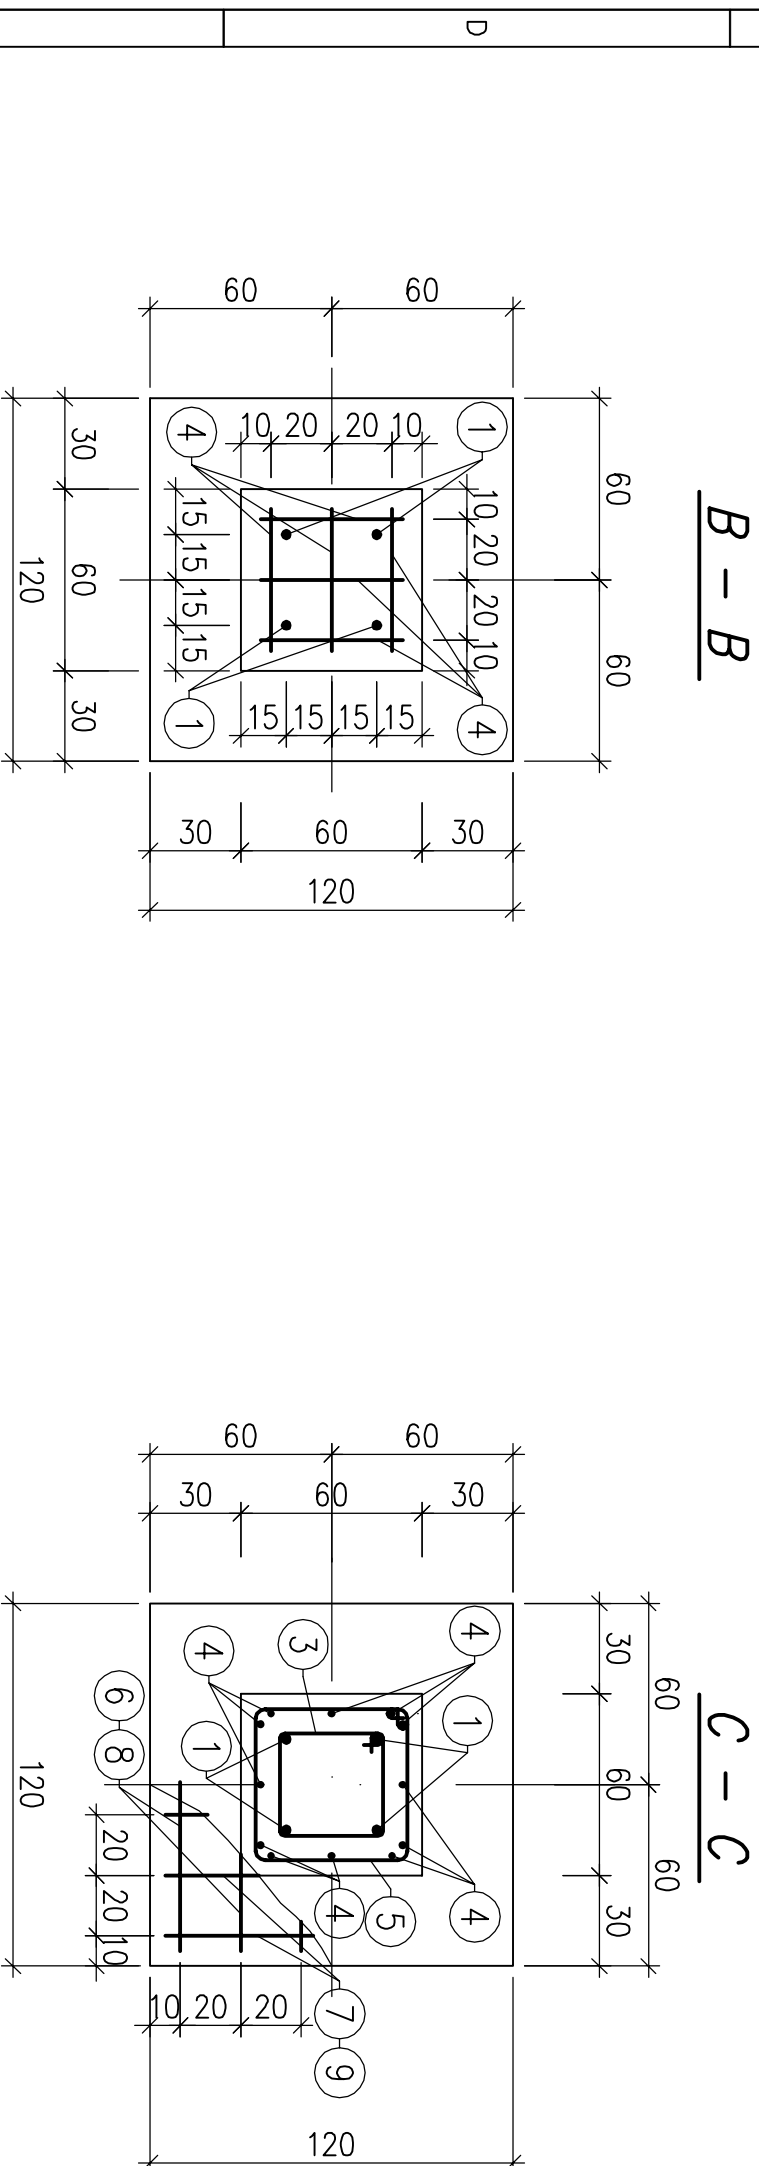


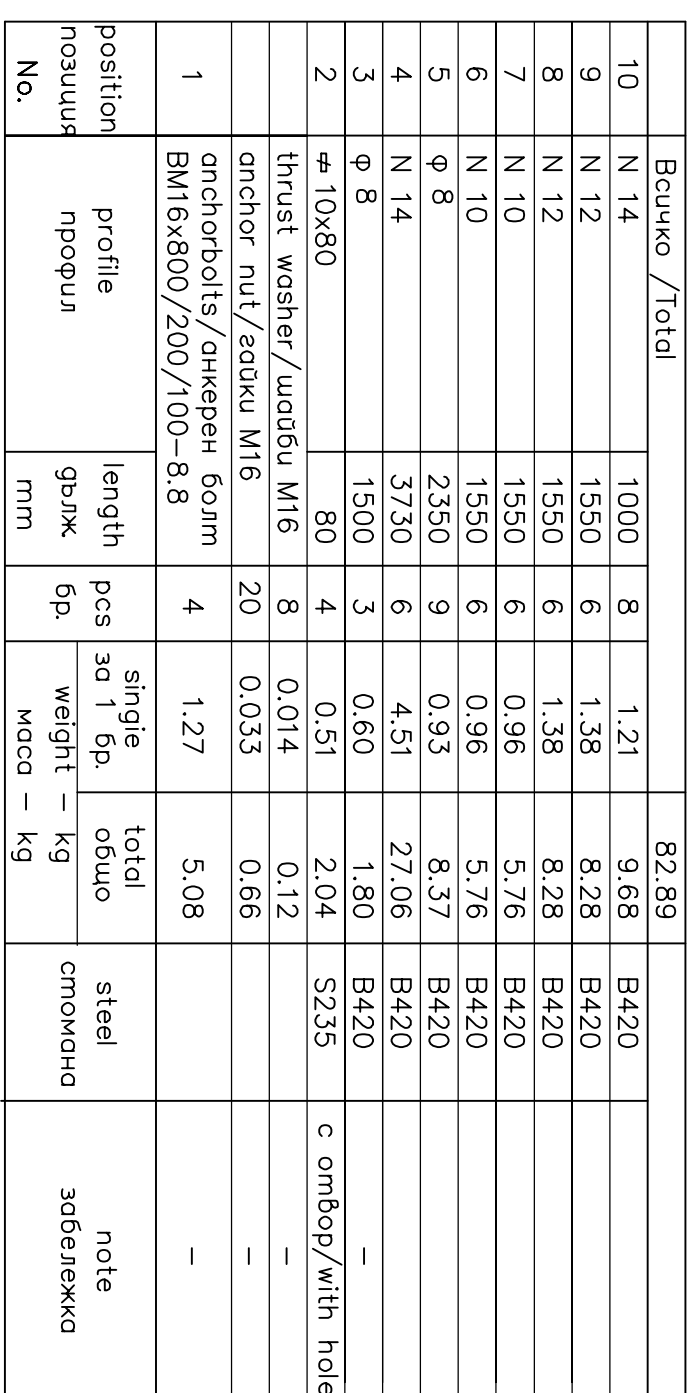

Материалы:
 Бетон : класс C20/25 – 0.94м³
 Бетон : класс C8/10 положен – 0.15м³
 Арматура :
 стержни класс В420
 стержни класс S235

Materials:

Concrete :	class C20/25	- 0.94m ³
	class C8/10	- 0.15m ³
Reinforcement :		
steel	class B420	
steel	class S235	

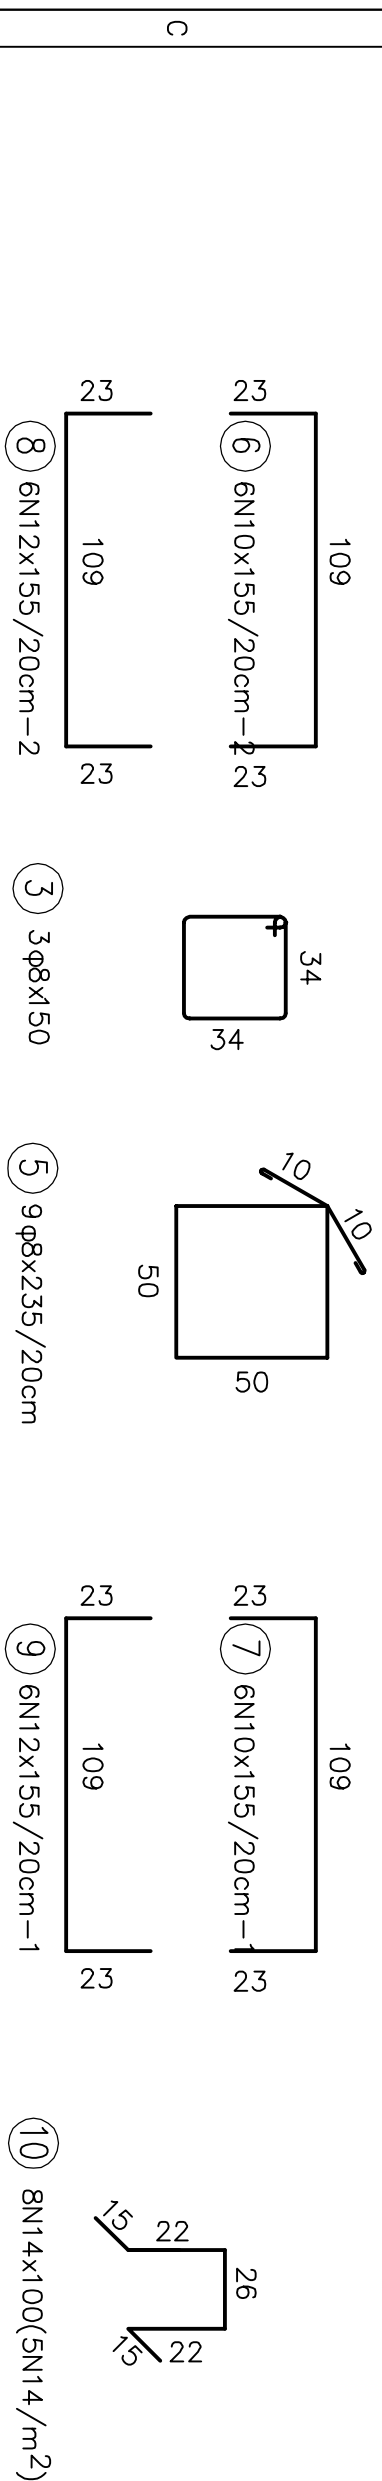

обмазване със Sikafix Top Seal – 107 Elastic	coated with Sikafix Top Seal – 107 Elastic
	

СЫЛАСУВАЛИ		
Част	Име	Послуг
Технологияци (Партида компани)	цхг. Павлов	
Транспортинг (Вторична компани)	цхг. Габриел	
Геология	цхг. Божид	
ПБЗ	цхг. Павлова	
Покојна безбедност	цхг. Паврова	
Возрокопире л	цхг. Паврова	

Демајн / Detail "A"

NOTES:

1. Foundations to be made in stable ground
2. After excavation works for the foundations the same have to be cleaned
3. In case of watering of the excavations the 10cm layer of soil have to be digged by hand right before the laying of the lean concrete.
4. All unnecessary made excavations to be filled with lean concrete C8/10.
5. Foundations to be filled up simultaneously from all sides.
6. After the foundations are made backfilling to be compacted in layers of 20cm in optimal humidity until $\gamma = 1.65 \text{ m}^3/\text{m}^3$ is reached.
7. Anchorbolts to be assembled with mould.
8. Upper edges of foundations will be beveled 3/3cm
9. Shaping of the slopes on the upper surface of the foundation to perform during the concreting
10. The visible part of the foundation to be coated with Sika Top Seal – 107 Elastic
11. All dimensions are in cm.

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Да се фундација в зградѣ поцрта.
2. Слег издигнати на изкопите за фундаменти
сѣште да се зодичаст побре
3. При накрѣне на изкоп, последиците 10см, да се
омекнат рѣзно, непосредствено предѣ положеното
на подложниѣ бетон.
4. Всички издигнати експонати уместити да се зодичаст
с подложен бетон С8/10.
5. Зодичастеното да сѣдѣ едновременно оп четипитѣ
сторони на фундаментиште
6. Слег издигнати на фундаментиште обрѣнатѣ засипки
оког пѣх да се премѣдѣ на пѣсѣвите по 20см при
оптимално влажност до гостѣгане на $\gamma_{sk}=1.65m/m^3$
7. Анкерните болѣвѣ да се заложат по шѣдолѣ.
8. Горните болѣвѣ на фундаментиште сѣ фасѣцират с фѣска 3/3см
9. Офоренито на нѣкотѣните по сорпѣти покрѣност на фундаментиште
да се издигнѣ по време на бетонирѣнѣто
10. Вдигнати част на фундаментиште да се обѣже сѣс
Sika Top Seal – 107 Elastic
11. Размеритѣ сѣ в см

DT: 20190613\1656-2

dwg.

Ret1
